

IGLOO®

KOOLTUNES™

PLAYMATE - KYLMÄLAUKKU
PLAYMATE KYLBOX

KÄYTTÖOHJE | BRUKSANVISNING

TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
LUE HUOLELLISESTI


VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK
LÄS NOGGRANT

KoolTunes
IGLOO


FI _____ 3

SV _____ 10


PAKKAUS SISÄLTÄÄ

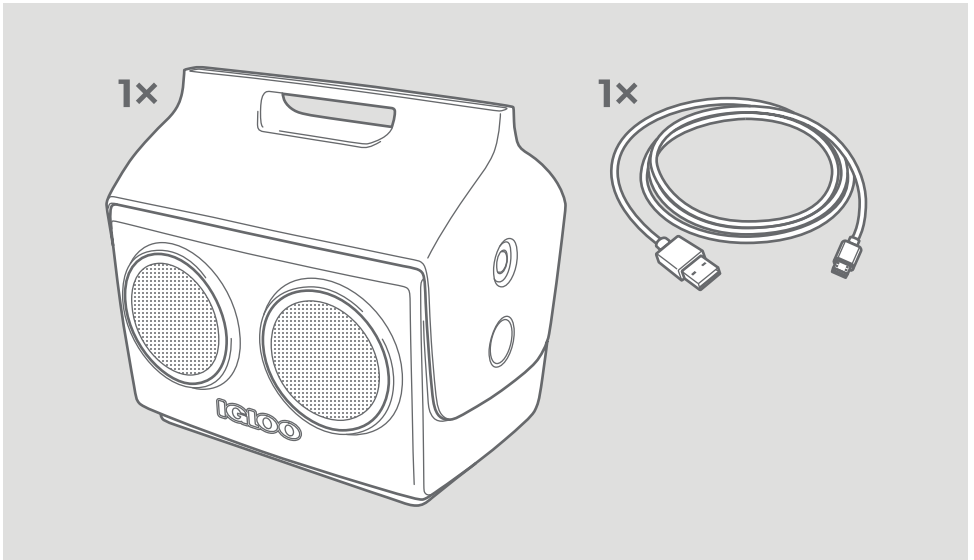

PAKKAUS EI SISÄLLÄ

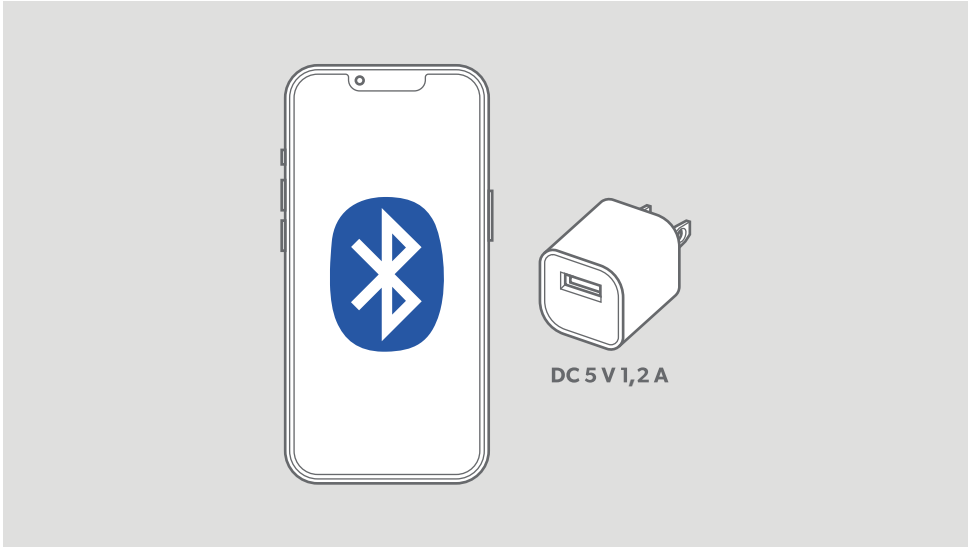

KOOLTUNES™-KYLMÄLAUKUN LATAAMINEN

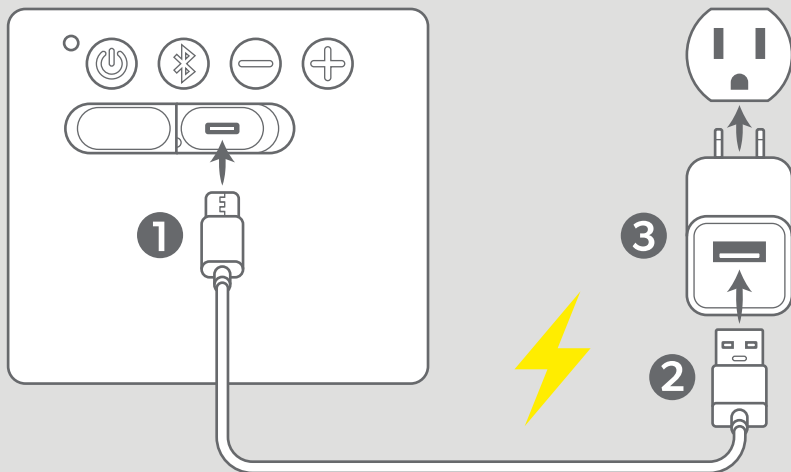


LATAA KOOLTUNES™-YKSIKÖÄ AINOASTAAN DC 5 V 1,2 A -LATURILLA. MUIDEN LATAUSLAITTEIDEN KÄYTTÖ ON VAARALLISTA JA JOHTAA TAKUUN RAUKEAMISEEN.

- Lataa KoolTunes-yksikön akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä akun lataamiseen tavanomaista DC 5 V 1,2 A -laturia (ei sisälly). Muiden latausmenetelmien käyttöä ei suositella.
- Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 4,5 tuntia.



Laturin tehon on oltava vähintään radio-laitteiden vaatima 3,5 wattia ja enintään 6 wattia, jolla saavutetaan suurin latausnopeus.

OHJAUSPANEELI

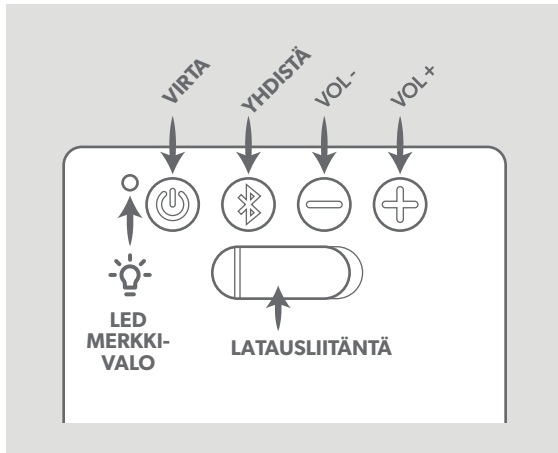

LED-MERKKIVALO



Etsitään älylaitetta



Etsitään toista KoolTunes-yksikköä



Yhdistetty älylaitteeseen tai toiseen KoolTunes-yksikköön



Alhainen akun varaustaso



Lataa



Akku täynnä



Virta pois

KOOLTUNES™-KYLMAUKUN YHDISTÄMINEN




YHDISTÄMINEN

- Pidä laitteet lähellä toisiaan, kun yhdistät KoolTunes-yksikköä älylaitteeseen tai toiseen KoolTunes-yksikköön.
- Kun laitepari on muodostettu, KoolTunes-yksikkö muodostaa yhteyden älylaitteeseen automaattisesti virran kytkemisen jälkeen.
- KoolTunes-yksikön nimeä voi vaihtaa älylaitteen Bluetooth®-asetuksista

YHDISTÄMINEN ÄLYLAITTEeseen


Kun KoolTunes-yksikkö ei ole yhteydessä toiseen laitteeseen, sitä voi hakea älylaitteella.

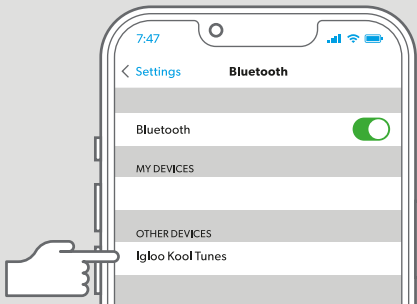

ÄÄNENVOIMAKKUUS

- Kun KoolTunes-yksikköön kytketään virta, sen äänenvoimakkuus on oletuksena 60 prosenttia.
- Kaiuttimien äänenvoimakkuutta voi säätää sekä yksikön ohjauspaneelin että älylaitteen äänenvoimakkuuspainikkeilla.
- Älylaitteen painikkeilla voi aloittaa ja keskeyttää toiston sekä siirtyä seuraavaan kappaleeseen.
- Kun akun varaustaso putoaa 10 prosenttiin, merkkivalo alkaa vilkkua punaisena, laite ilmoittaa alhaisesta varaustasosta ja äänenvoimakkuus putoaa automaattisesti 60 prosenttiin virran kulutuksen vähentämiseksi.

KOOLTUNES™-KYLÄLAUKUN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

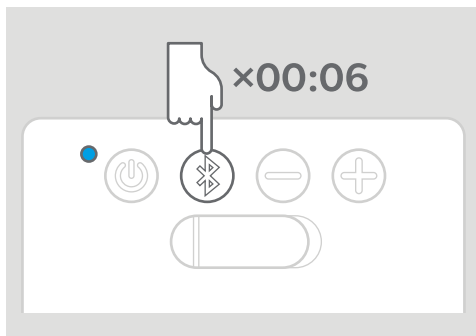

HUOMIOITA

- KoolTunes-yksikön yhteyden voi katkaista myös älylaitteen Bluetooth®-valikosta.
- Yhteyden katkaisemisen jälkeen KoolTunes-yksikön voi yhdistää toiseen älylaitteeseen tai KoolSync-tilan voi ottaa käyttöön.

KOOLSYNC™-TILAN KÄYTTÖ

YHDISTÄ KAKSI KOOLTUNES™-YKSIKÖÄ KOOLSYNC™-TOIMINNOLLA

Yhdistä älylaite ensisijaiseen yksikköön ennen kuin synkronoit yksiköt keskenään.



HUOMIO: KOOLTUNES™ PLAYMATE® -KYLÄLAUKUN VOI SYNKRONOIDA VAIN SELLAISTEN KOOLTUNES-YKSIKÖIDEN KANSSA, JOIDEN KOOLSYNC™-TOIMINTO ON PÄÄLLÄ.

KOOLSYNC™-TILA

- KoolSync-tilan voi ottaa käyttöön vain silloin, kun toissijainen yksikkö ei ole yhteydessä mihinkään älylaitteeseen. Varmista, että yhteys toiseen laitteeseen on katkaistu.
- KoolSync-tilassa yhdistetyistä yksiköistä ensisijainen yksikkö on oikea äänikanava ja toissijainen yksikkö on vasen äänikanava.

KOOLSYNC™-YHTEYDEN KATKAISEMINEN



- Kun KoolSync-tilassa olevista yksiköistä jompikumpi sammutetaan, myös toinen yksikkö sammuu.
- Kun laitteisiin kytketään uudelleen virta, ne eivät enää ole KoolSync-tilassa. Molemmat yksiköt muodostavat automaattisesti yhteyden edelliseen älylaitteeseen, jonka kanssa oli muodostettu laitepari.
- Kun KoolSync kytketään pois päältä, ensisijainen yksikkö säilyttää yhteyden älylaitteeseen ja palaa stereotilaan ja yhteys toissijaiseen yksikköön katkaistaan.

KOOLTUNES™-KYLÄLAUKUN HOITO JA PUHDISTUS

AKUN KÄYTTÖIÄN PIDENTÄMINEN

- Lataa KoolTunes-yksikön akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein akun käyttöiän pidentämiseksi.
- Akun käyttöikä riippuu käytöstä ja ympäristöolosuhteista.
- Akun varaustilan säästämiseksi KoolTunes-yksikkö sammuu automaattisesti viiden minuutin kuluttua älylaiteyhteyden katkeamisesta.

KYLÄLAUKUN PUHDISTAMINEN

- Varmista ennen kylälaukun puhdistamista, että sitä ei ole kytketty virtalähteeseen.
- Kevyet tahrat voi poistaa vedellä ja miedolla puhdistusaineella.
- Pinttyneemmän lian voi poistaa ruokasoodan ja veden seoksella.
- Huuhtelee puhdistusainejäämät huolellisesti pois ja kuivaa kylälaukku ennen sen varastointia tai käyttöä.

- Sisäpinnan pinttyneen lian ja hajun voi poistaa pyyhkimällä valkaisuaineella (käytettävä suojakäsineitä). Huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua suorassa auringonpaisteessa kansi auki.
- Erittäin pinttyneen hajun voi poistaa pyyhkimällä sisäpinnan vaniljauutteella ja jättämällä vaniljauutteeseen kastetun paperipyyhkeen yöksi kylälaukkuun. Poista paperipyyhye ja pyyhi sisäpinta puhtaaksi ennen käyttöä.
- Kylälaukku EI SAA upottaa veteen.

OHJAUSPANEELIN JA KAIUTTMIEN PUHDISTAMINEN

- Pyyhi ohjauspaneelin pinta ja kaiuttimet tarvittaessa pehmeällä, kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Hankaavia aineita ja kemikaaleja EI SAA käyttää.

KYLÄLAUKUN TEHOKAS KÄYTTÖ

VIILENNÄ TUOTTEET ETUKÄTEEN

Viilennä tai pakasta juomat tai elintarvikkeet ennen kuin pakkaat ne kylälaukkuun. Kylmävaraajat säilyvät pidempään kylminä, kun laukun sisältö on valmiiksi viileää.

VIILENNÄ KYLÄLAUKKU ETUKÄTEEN

Kylälaukku eristää sekä kylmää että kuumaa, ja jos sitä säilytetään lämpimässä paikassa, kuten auton takakontissa tai autotallissa, se kerää ja varastoi lämpöä. Lämpimään kylälaukkuun pakatut kylmävaraajat joutuvat ensin viilentämään laukkuun varastoituneen lämmön ja sulavat nopeammin. Kylälaukku on hyvä viilentää ennen käyttöä yön yli viileässä paikassa. Viilennystä voi tehostaa laittamalla laukkuun kylmävaraajia tai jäitä.

KYLÄNÄ PITÄMINEN KÄYTÖN AIKANA

Pidä kylälaukun sisältö viileänä käyttämällä kylmävaraajia. Myös esimerkiksi jäädytetyt vesipullot auttavat pitämään kylälaukun viileänä pitkään. Etsi kylälaukulle viileä, varjoisa paikka, jotta se säilyy viileänä mahdollisimman pitkään. Vältä kylälaukun turhaa avaamista. Jos käytät jäitä, jätä niistä sulava vesi mahdollisuuksien mukaan kylälaukkuun, koska jäät ja sisältö pysyvät viileänä pidempään.

VIKATILANTEET

| VIKA | TOIMENPIDE |
|---|--|
| Yksikkö ei näy älylaitteen Bluetooth®-laitteiden luettelossa | Varmista, että yksikkö on ladattu ja päällä. |
| | Varmista, että älylaitteen Bluetooth on päällä ja sijaintipalvelut on otettu käyttöön (vain Android-käyttäjät). |
| | Varmista, että yksikkö ei ole yhteydessä toiseen laitteeseen ja että se on pariliitos-/haku-tilassa. |
| | Kytke Bluetooth pois ja takaisin päälle, ja käynnistä älylaitteesi uudelleen. |
| Ääni pätkii, kuuluu heikosti tai vääristyy | Varmista, ettei yksikön ja älylaitteesi välissä ole esteitä, esim. oma kehosi, ja ettei laitteiden välinen etäisyys ole liian pitkä. |
| | Kytke yksikkö virtalähteeseen ja lataa akku. |
| | Varmista, ettei KoolTunes-yksikön ja älylaitteesi välissä ole esteitä, esim. oma kehosi, ja ettei laitteiden välinen etäisyys ole liian pitkä. |
| | Tarkista, toimiiko yksikön taajuudella muita laitteita. |
| | Sulje älylaitteen taustalla toimivat sovellukset, jotta ne eivät hidasta Bluetooth-signaalin siirtoa. |
| | Varmista, että älylaitteesi Wi-Fi- tai mobiilidatasignaali on riittävän vahva äänen siirtämiseksi. |
| Jos kuittimiin on päässyt vettä, pyyhi pinnat kuiviksi ja aseta laite kuivalle, puhtaalle pyyhkeelle siten, että kuititimet osoittavat alaspäin ja vesi pääsee valumaan ulos. | |

TEKNISET TIEDOT

| LAITETIEDOT | | TIETOTURVA | |
|------------------------|---|---|---|
| Akku: | 3,7 V == 2400 mAh | Ei yleissalasanoja: | Tuote luo pariliitoksen luonnin yhteydessä ainutkertaisen Bluetooth-tunnuskoodin. |
| Toisto aika: | Yli 10 tuntia 50 %:n äänenvoimakkuudella | Salattu tiedonsiirto: | Kaikki Bluetooth-tiedonsiirto salataan standardiprotokollilla. |
| Latauksen kesto: | 4,5 tuntia | Yhteystiedot haavoittuvuksien ilmoittamiseksi: | productcybersecurity@dometic.com |
| Bluetooth-kantavuus: | maks. 10 m | PÄIVITYSTUKI | |
| Signaali-kohinasuhde: | >85 dB | Käyttäjä tai kolmannet osapuolet eivät pysty päivittämään tai muuttamaan ohjelmistoa. | |
| Bluetooth-versio: | 5.0 | Lausunto: | KoolTunes-tuote on PSTI-säädöksen mukainen rajoitettu laite. |
| Taajuusvaste: | 80 Hz–20 KHz | | |
| Kaiuttimet: | 2 x 45 mm/ 4Ω / 5 W | | |
| Taajuus: | 2,402–2,480 GHz | | |
| Suurin lähetysteho: | CLASS2 4 dBm | | |
| LAITEOHJELMISTOTIEDOT | | | |
| Laiteohjelmiston nimi: | KOOO1-53258-5328-MAIN | | |
| Laiteohjelmistoversio: | V1 2021-11-25 | | |
| Ohjelmiston nimi: | Upgrade_MZH_Igloo Kool Tunes_02F750E7_20231115 | | |
| Lausunto: | Tietoturvapäivitykset toimitetaan vähintään viiden vuoden ajan valmistuspäivästä lähtien. | | |

RAJOITETTU TAKUU

Tuotteella on lakisääteinen takuu. Jos tuotteessa on vika, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Korjaus- ja takuuasioden käsittelyä varten mukana on oltava seuraavat tiedot:

- jäljennös kuitista, jossa näkyy ostopäivä
- vaatimuksen perustelut tai vian kuvaus.

Itse tehdyt tai ei-ammattilaisen tekemät korjaukset voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen ja johtaa takuun raukeamiseen.

TURVATOIMET

Jos näitä varotoimia ei noudateta, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku ja/tai loukkaantumisia.

1. Sijoita laite latauksen ajaksi vakaalle pinnalle.
2. **VAROITUS:** Varmista laitetta ladatessasi, ettei latausjohto ole jäänyt jumiin eikä se ole vaurioitunut.
3. **HUOMIO:** Vältä veden päätymistä elektroniikkamoduulin ja kaiutinten sisään lisätessäsi kylmälaukkuun jäätä, tyhjentäessäsi sitä vedestä tai muissa mahdollisesti märissä olosuhteissa.
4. Jos KoolTunes™-laitteesi kastuu, anna sen kuivua kokonaan ennen lataamista.
5. Älä koskaan käytä jatkojohtoja KoolTunes-laitteen kanssa.
6. Vältä koskettamista laitteen sisällä olevia metalliosia. Seurauksena voisi olla sähköisku tai palovammoja.
7. Irrota aina virtalähde ennen puhdistusta.
8. Älä suihkuta nestemäistä pesuainetta, vettä tai muita aineita elektroniikkamoduulin tai kaiutinten sisään.
9. Älä katkaise latausjohtoa äläkä tee siihen mitään muutoksia. Se saattaisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, ja se johtaa takuun raukeamiseen.
10. Käytä ainoastaan KoolTunes-laitteen mukana tullutta latausjohtoa.

11. Varo, ettei latausjohto sotkeennu tai jää puristuksiin painavien esineiden alle.
12. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, avotulen tai muiden kuumien pintojen läheisyyteen.
13. Älä laita mitään KoolTunes-laitteen osaa astianpesukoneeseen.
14. Vältä KoolTunes-laitteen pudottamista, sillä se saattaa vaurioittaa laitteen sisäisiä elektroniikkakomponentteja.
15. Tuote tulisi liittää ainoastaan virtalähteeseen, jossa on nimellinen tulojännite.
16. Älä upota tuotetta nesteisiin puhdistuksen aikana. Tarkista tuote säännöllisin väliajoin varmistaaksesi, ettei se ole vaurioitunut.
17. Laitetta ei saa peittää esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
18. Pidä laite etäällä avotulesta, kuten kynttilöistä.
19. Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tms.

HÄVITTÄMINEN



Pakkausmateriaalin kierrättäminen: Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan asianmukaisiin kierrätysastioihin.



Yliiivattu pyörällinen roska-astia tarkoittaa, että tuote on sähkö- tai elektroniikkalaitteita sisältävä paristojen ja se on toimitettava erilliseen keräykseen asianmukaista käsittelyä, hyötykäyttöä ja kierrätystä varten. **Kuluttajalla on lakisäätien velvollisuus toimittaa sähkö- tai elektroniikkalaitteet, paristot ja uudelleenladattavat akut keräykseen erillään tavanomaisesta kotitalousjätteestä.**

Tämä erottelu on tarpeen, sillä paristot ja sähkölaitteet ovat arvokkaita resursseja ja saattavat sisältää ihmisille ja ympäristölle haitallisia aineita.

Tuotteen lopullista hävittämistä varten kysy paikallisesta kierrätyskeskuksesta tai erikoisliikkeestä lisätietoja siitä, miten hävittäminen tulee tehdään sovellettavien hävittämismääräysten mukaisesti.

Tuotteen ja sen sisältämän ladattavan akun voi hävittää maksutta.

Poista mahdolliset paristot ja uudelleenladattavat akut ennen kuin kierrätät tämän tuotteen.

Paristot, jotka sisältävät yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä, on merkitty kyseisen aineen kemiallisella merkillä: Cd tai Pb.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Taajuus: | 2,402–2,480 GHz |
| Suurin radiotaajuusheho: | LUOKKA 2, 4 dBm |


VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Igloo Products Corp. vakuuttaa täten, että KoolTunes-radiolaitetyyppi vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia.


EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:
<https://documents.dometic.com>

INGÅR



1x

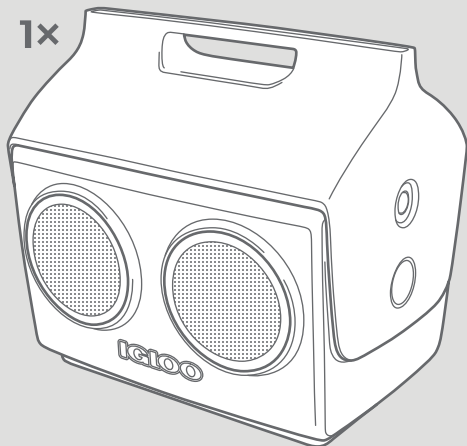

1x

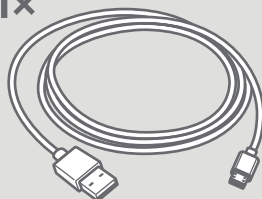


INGÅR INTE

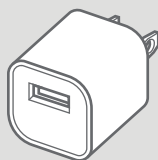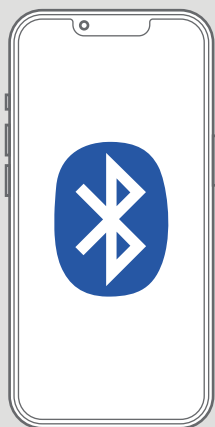

DC 5 V, 2 A

LADDA DIN KOOLTUNES™-KYLBOX

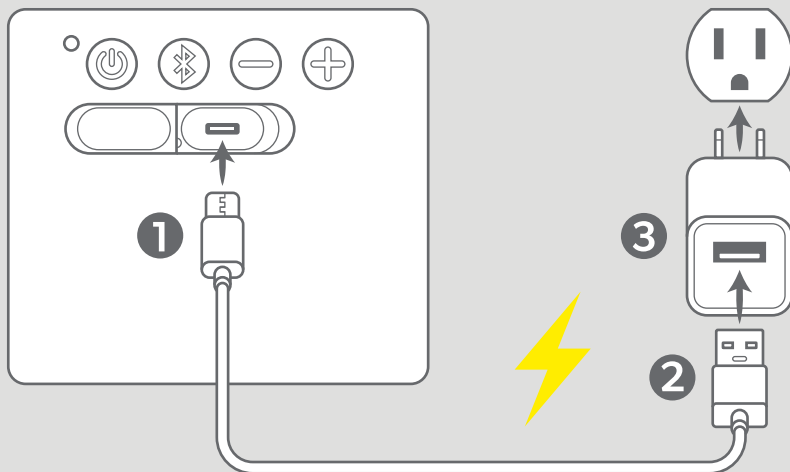


ANVÄND ENDAST EN DC 5 V 1.2 A-ADAPTER FÖR ATT LADDA DIN KOOLTUNES™-ENHET. ANVÄNDNING AV ANNAN LADDNINGSTRUSTNING ÄR FARLIGT OCH LEDER TILL ATT GARANTIN SLUTAR GÄLLA.

- Ladda batteriet i din KoolTunes-enhet helt innan du använder den första gången.
- För bästa resultat, använd en standardadapter av modellen DC 5 V 1.2 A (ingår inte) för att ladda batteriet. Användning av andra laddningsmetoder rekommenderas inte.
- Det tar cirka 4,5 timmar att ladda batteriet fullt.



Laddarens effekt måste vara mellan minst 3,5 watt, vilket krävs av radioutrustningen, och högst 6 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

KONTROLLPANELEN

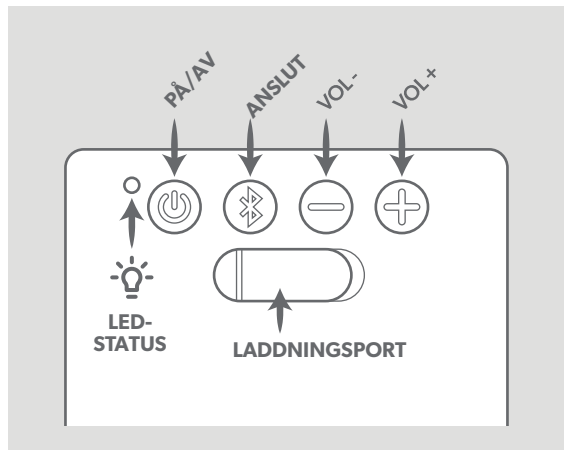

LED-STATUSLJUS

| | |
|--|---|
| | Söker efter en smart enhet |
| | Söker efter en annan KoolTunes-enhet |
| | Ihoppad med en enhet eller en annan KoolTunes-enhet |
| | Låg batterinivå |
| | Laddar |
| | Fulladdad |
| | Avstängd |

ANSLUT DIN KOOLTUNES™-KYLBOX




ATT OBSERVERA OM ANSLUTNING

- Håll alla komponenter nära varandra när du synkroniserar din KoolTunes-enhet med en smart enhet eller en annan KoolTunes-enhet.
- När KoolTunes-enheten är ihopparad med din smarta enhet ansluter den automatiskt igen när enheten slås på.
- Namnet på din KoolTunes-enhet kan ändras i Bluetooth®-inställningarna på din smarta enhet.

PARA IHOP MED EN SMART ENHET


Så länge KoolTunes-enheten inte är ansluten kan du söka efter den från din smarta enhet.

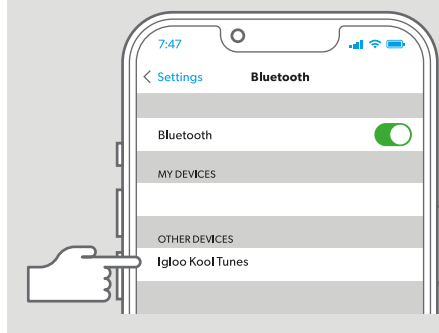

ATT OBSERVERA OM LJUD

- Volymen på din KoolTunes-enhet är som standard inställd på 60 % när den slås på.
- Justera högtalarens volym med volymknapparna på elektronikmodulen eller med volymkontrollerna på din smarta enhet.
- Spela upp, pausa, stoppa eller hoppa över spår genom att använda appens kontroller på din smarta enhet.
- När batterinivån sjunker till 10 % blinkar statuslampan rött, ett meddelande om låg laddningsnivå spelas upp och volymen sänks automatiskt till 60 % för att minska strömförbrukningen.

KOPPLA FRÅN DIN KOOLTUNES™-KYLBOX

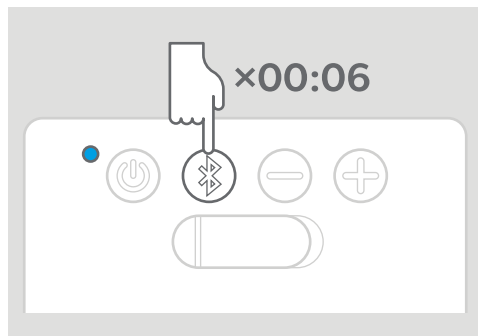

ATT OBSERVERA

- Du kan också koppla från din KoolTunes-enhet via Bluetooth-menyn på din smarta enhet.
- När anslutningen har brutits är KoolTunes-enheten redo att kopplas ihop med en annan smart enhet eller gå in i KoolSync-läge.

ATT ANVÄNDA KOOLSYNC™-LÄGET

KOPPLA SAMMAN TVÅ KOOLTUNES™-ENHETER MED HJÄLP AV KOOLSYNC™

Anslut den primära enheten till din smarta enhet innan du försöker synkronisera med den sekundära enheten.



OBS: DIN KOOLTUNES™ PLAYMATE®-KYLBOX KAN ENDAST SYNKRONISERAS MED ANDRA KOOLTUNES-ENHETER DÄR KOOLSYNC™ ÄR AKTIVERAT.

ATT OBSERVERA OM KOOLSYNC™-LÄGET

- För att gå in i KoolSync-läge kan den sekundära enheten inte vara aktivt ansluten till någon smart enhet. Se till att anslutningen till den andra enheten är frånkopplad.
- När enheterna har parats ihop i KoolSync-läge fungerar den primära enheten som höger ljudkanal och den sekundära enheten som vänster ljudkanal.

KOPPLA FRÅN KOOLSYNC™



- Om du stänger av någon av enheterna medan de är ihopparade i KoolSync-läge, stängs båda enheterna av.
- När strömmen slås på igen kommer enheterna inte längre att vara i KoolSync-läge. Båda enheterna kommer automatiskt att återansluta till den tidigare smarta enheten som de var ihopparade med.
- När KoolSync har inaktiverats förblir den primära enheten ansluten till din smarta enhet, tillbaka i stereoläge, och den sekundära enheten kopplas bort.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV KOOLTUNES™-KYLBOXEN

SKYDDA BATTERIETS LIVSLÄNGD

- Ladda din KoolTunes-enhet helt åtminstone en gång var tredje månad för att skydda batteriets livslängd.
- Batteriets livslängd varierar beroende på användningen och förhållandena i omgivningen.
- För att spara på batteriet stängs din KoolTunes-enhet automatiskt av 5 minuter efter att den kopplats bort från din smarta enhet.

HUR DU RENGÖR KYLBOXEN

- Innan du rengör kylboxen, se till att den är frånkopplad från alla strömkällor.
- Lätt smuts eller fläckar kan rengöras med vatten och mildt rengöringsmedel.
- Rengör svårare fläckar med en utspädd lösning av bakpulver och vatten.
- Se till att noggrant skölja bort alla rengöringsmedel och låt kylboxen torka helt innan du ställer undan eller använder den.

- För att ta bort svåra fläckar och lukter, torka av insidan av kylboxen med blekmedel (använd handskar), skölj noggrant med vatten och låt kylboxen torka med locket öppet i direkt solljus.
- Vid lukter som är svåra att få bort, torka av insidan av kylboxen med vaniljextrakt och låt sedan en pappershandduk indränkt i vaniljextrakt ligga kvar i kylboxen över natten. Avlägsna pappershandduken och torka kylboxen ren innan du använder den.
- Sänk INTE ner kylboxen i vatten.

HUR DU RENGÖR KONTROLLPANELEN OCH HÖGTALARNA

- Torka av ytan på kontrollpanelen och högtalarna med en mjuk, fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel vid behov.
- Använd INTE slipande material eller kemikalier.

MAXIMERA KYLBOXENS PRESTANDA

KYL INNEHÅLLET PÅ FÖRHAND

Innan du packar din kylbox, kyl ner eller frys drycker och matvaror på förhand. Om innehållet är kallt från början kommer kylklamparna att hållas kalla längre.

KYL DIN KYLBOX PÅ FÖRHAND

Eftersom din kylbox fungerar som en isolator för både värme och kyla, kommer den att absorbera och behålla värme om den förvaras på en varm plats, till exempel i bagageutrymmet på en bil, ett garage, ett skjul osv. Kylklampar som packats i en varm kylbox måste först motverka värmen som byggts upp i de isolerade väggarna och kommer att smälta snabbare. Innan du packar din kylbox rekommenderas att du kyler ner den över natten på en sval plats. Kylningen kan göras mer effektiv genom att lägga kylklampar eller is i boxen.

ATT HÅLLA KYLBOXEN KALL UNDER ANVÄNDNINGEN

Håll innehållet i din kylbox kallt genom att använda kylklampar. Också till exempel frysta vattenflaskor håller kylboxen kall länge. När du använder produkten, välj en sval, skuggig plats utan direkt solljus för att förlänga den kylande effekten. Undvik att öppna din kyl mer än vad som är absolut nödvändigt. Om du använder is bör du, i mån av möjlighet, låta smältvattnet vara kvar i kylboxen, eftersom isen och innehållet då hålls kalla längre.

FELSÖKNING

| OBSERVERAT SYMPTOM | VAD SKA GÖRAS |
|---|---|
| Enheten finns inte på den smarta enhetens lista över Bluetooth®-enheter | Se till att enheten är fulladdad och påkopplad. |
| | Se till att din smarta enhet har Bluetooth aktiverat och platsfunktionerna påslagna (endast Android-användare). |
| | Se till att enheten inte redan är ansluten till en annan enhet och är i kopplings-/sökiläge. |
| | Stäng av Bluetooth-inställningarna och slå på dem igen, och starta sedan om din smarta enhet. |
| Ljudet bryts, är lågt eller förvrängt | Avlägsna fysiska objekt, inklusive din kropp, eller stora avstånd mellan enheten och din smarta enhet. |
| | Anslut enheten till en kraftkälla för att ladda batteriet. |
| | Avlägsna fysiska objekt, inklusive din kropp, eller stora avstånd mellan din smarta enhet och KoolTunes-enheten (-enheterna). |
| | Kontrollera om några andra apparater använder samma frekvens som enheten. |
| | Stäng alla extra appar som körs i bakgrunden på din smarta enhet och som kan sakta ner Bluetooth-överföringen. |
| | Se till att din smarta enhets WiFi- eller mobildatasignal är tillräckligt stark för att kunna streama ljud. Om det har kommit in vatten i högtalarna, torka bort den överflödiga fukten från ytan och lägg enheten med högtalarna nedåt på en mjuk, torr trasa så att vattnet rinner ut. |

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| INFORMATION OM HÅRDVARA | | SÄKERHETSFUNCTIONER | |
|----------------------------------|--|---|--|
| Batteri: | 3,7 V == 2400 mAh | Inga standardlösenord: | Produkten använder sig av en unik Bluetooth-kopplingsnyckel som genereras vid den första anslutningen. |
| Speltid: | 10+ timmar med 50 % volym | Krypterad kommunikation: | Alla Bluetooth-anslutningar är krypterade med standardprotokoll för att säkerställa en säker dataöverföring. |
| Laddningstid: | 4,5 timmar | Kontakt för rapportering av säkerhetsbrister: | productcybersecurity@dometic.com |
| Bluetooth-avstånd: | upp till 10 m | SUPPORTPERIOD | |
| Signal-brusförhållande: | >85 dB | | |
| Bluetooth-version: | 5.0 | Mjukvaran kan inte uppdateras eller modifieras av användaren eller någon annan tredje part. | |
| Frekvensrespons: | 80 Hz–20 KHz | Förklaring: | KoolTunes-produkten är en begränsad enhet enligt PSTI-förordningen. |
| Högtalare: | 2 x 45 mm/ 4Ω / 5 W | | |
| Frekvens: | 2,402–2,480 GHz | | |
| Maximal radiofrekvenseffekt: | CLASS2 4 dBm | | |
| INFORMATION OM FAST PROGRAMVARA | | | |
| Den fasta programvarans namn: | KOOO1-53258-5328-MAIN | | |
| Den fasta programvarans version: | VI 2021-11-25 | | |
| Mjukvarans namn: | Upgrade_MZH_Igloo Kool Tunes_02F750E7_20231115 | | |
| Förklaring: | Säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga i minst 5 år efter tillverkningsdatumet. | | |

BEGRÄNSAD GARANTI

Den lagstadgade garantitiden tillämpas. Om produkten är defekt, vänligen kontakta din återförsäljare. Vid reparationer och garantiärenden behövs följande dokument:

- En kopia av kvittot med inköpsdatum
- En anledning till reklamationen eller en beskrivning av felet

Observera att reparationer du själv eller en icke-professionell person utfört kan medföra säkerhetsrisker och leda till att garantin inte längre gäller.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till brand, elektriska stötar och/eller personskador.

1. Placera enheten på en stabil yta under laddning.
2. **VARNING:** När du laddar enheten, se till att laddningskabeln inte är fastklämd eller skadad.
3. **VARNING:** Undvik att få in vatten i elektronikmodulen och högtalarna när kylboxen lastas med is, när vatten töms ut eller under andra potentiellt våta förhållanden.
4. Om din KoolTunes™-enhet blir våt, låt den torka helt innan du laddar.
5. Använd aldrig förlängningsladdar med KoolTunes-enheten.
6. Undvik kontakt med inre metalldelar. Elektriska stötar eller brännskador kan uppstå.
7. Koppla alltid ur strömkällan före rengöring.
8. Spraya inte flytande rengöringsmedel, vatten eller andra ämnen i elektronikmodulen och högtalarna.
9. Klipp inte av laddningskabeln och modifiera den inte på något sätt. Om du gör det kan det orsaka brand eller stötar och göra garantin ogiltig.
10. Använd endast laddningskabeln som medföljer KoolTunes-enheten.

11. Låt inte laddningskabeln trassla ihop sig eller klämmas av tunga föremål.
12. Placera inte enheten nära någon värmekälla, öppen låga eller andra heta ytor.
13. Placera inte någon del av KoolTunes-enheten i en diskmaskin.
14. Undvik att tappa KoolTunes-enheten eftersom detta kan orsaka skador på de interna elektroniska komponenterna.
15. Produkten ska endast anslutas till en strömförsörjning med märkeffekten.
16. Sänk inte ned i vätskor under rengöring. Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den inte är skadad.
17. Produkten får inte täckas över med föremål som tidningar, bordsdukar, gardiner osv.
18. Håll produkten borta från öppen eld, t.ex. ljus.
19. Batteriet får inte utsättas för överdriven värme som solljus, öppen eld eller liknande.

AVFALLSHANTERING



Återvinning av förpackningsmaterial: Lägg förpackningsmaterialet i lämpliga soptunnor för återvinning där så är möjligt.



Den överkursade soptunnan med hjul anger att produkten är elektrisk eller elektronisk utrustning eller innehåller batterier och måste samlas in separat för korrekt behandling, återvinning och återanvändning. **Konsumenten är enligt lag skyldig att kassera egendom och elektrisk eller elektronisk utrustning, batterier och uppladdningsbara batterier separat från allmänt hushållsavfall!**

Denna separation är nödvändig eftersom batterier och elektriska apparater är värdefulla resurser och kan innehålla ämnen som är skadliga för människor och miljö.

För att slutligen kassera produkten, kontakta din lokala återvinningscentral eller återförsäljare för information om hur du gör detta i enlighet med gällande avfallsbestämmelser.

Produkten och det laddningsbara batteriet kan kasseras kostnadsfritt.

Ta ur alla batterier och laddningsbara batterier innan du återvinner produkten.

Batterier som innehåller mer än 0,002 % kadmium eller mer än 0,004 % bly är märkta med den kemiska symbolen för respektive ämne: Cd eller Pb.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Frekvens: | 2,402–2,480 GHz |
| Maximal radiofrekvenseffekt: | CLASS2 4 dBm |

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkras Igloo Products Corp. att radioutrustningstypen KoolTunes överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkrans om överensstämmelse finns på följande internetadress:
<https://documents.dometic.com>

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja Igloo Products Corp. käyttää niitä lisenssillä. Muut tavamerkit ja tuotenimet ovat kyseisten yhtiöiden tavaramerkkejä tai tuotenimiä.

Ordmärket och logotyperna Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc och all användning av sådana varumärken av Igloo Products Corp. sker under licens. Övriga varumärken och företagsnamn tillhör sina respektive ägare.

